
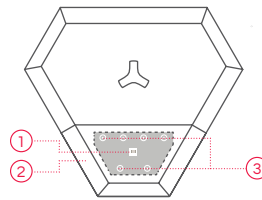



AUSSENSIRENE OS901

Die Außensirene OS901 dient zur optischen und akustischen Anzeige eines Alarms der tapHOME Alarm GSM-Alarmanlage.

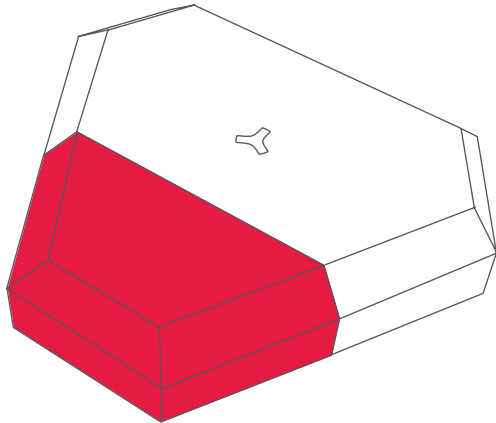


VORDERSEITE

- 1: Status LED
- 2: Geföntes Fenster für LED
- 3: Blitz-LED für Alarmfall

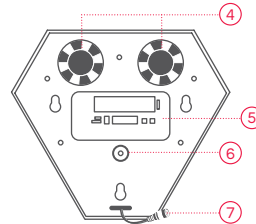

RÜCKSEITE

- 4: Doppel-Sirene
- 5: Fach mit Jumper zur Konfiguration
- 6: Sabotagekontakt
- 7: Kabel für Stromversorgung

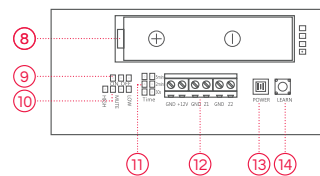

JUMPER ZUR KONFIGURATION

- 8: Pufferbatterie
- 9: Jumper für Bestätigung Scharf/Unscharf
- 10: Jumper für Lautstärke
- 11: Jumper für Alarmdauer
- 12: Anschluss für 12 V Versorgungsspannung
- 13: An/Aus Schalter
- 14: Lernen-Taste

INSTALLATION

Prüfen Sie den Lieferumfang der Außensirene:

- Außensirene
- Netzteil
- Diese Anleitung
- Drei Schrauben mit Dübel zur Wandbefestigung
- Papierschablone für die Wandbefestigung
- Vier Schrauben zur Sicherung des Gehäusedeckels

INBETRIEBNAHME

1. Entfernen Sie zuerst den Papierstreifen an der eingebauten Batterie, damit die Batterie im Netzbetrieb aufgeladen wird und die Sirene bei Stromausfall weiterhin funktioniert.
2. Öffnen Sie auf der Rückseite den Gehäusedeckel und stellen Sie das gewünschte Verhalten der Sirene über die folgenden Steckbrücken (Jumper) ein:

FUNKTION	BESCHREIBUNG	JUMPERSTELLUNG	WERKSEINSTELLUNG
BESTÄTIGUNG SCHARF/UNSCHARF - AN	Beim scharf schalten der Alarmanlage blitzt die Sirene einmal auf und gibt einen kurzen Bestätigungston ab. Beim unscharf schalten erfolgt 1 Blitz und zwei kurze Töne.		Standardeinstellung
BESTÄTIGUNG SCHARF/UNSCHARF - AUS	Beim scharf und unscharf schalten bleibt die Sirene stumm		

FUNKTION	BESCHREIBUNG	JUMPERSTELLUNG	WERKSEINSTELLUNG
ALARMDAUER	30 Sekunden		Standardeinstellung
	2 Minuten		
	5 Minuten		
LAUTSTÄRKE DER SIRENE	Laut		Standardeinstellung
	Stumm		
	Normal		


Anmerkung: Wenn Sie die Außensirene per Jumper „Stumm“ schalten, so bleibt auch die Alarmzentrale stumm. Es ist also ratsam bei der Lautstärke nur zwischen „Laut“ und „Normal“ zu wählen.

ANLERNEN DER AUßENSIRENE AN DIE ALARMANLAGE


Die Vorgehensweise beim Anlernen der Außensirene unterscheidet sich grundlegend von allem anderen Zubehör. Gehen Sie wie folgt vor, um die Außensirene an die Zentrale anzulernen:



1. Schalten Sie die Außensirene ein. Sie hören einen kurzen Bestätigungston.

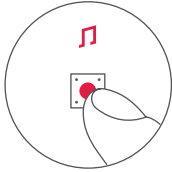

2. Betätigen Sie nun an der Außensirene die „Lernen“-Taste (nicht an der Zentrale!). Der Bestätigungston zeigt an, dass sich die Außensirene nun für ca. 20 Sekunden im Lernmodus befindet.

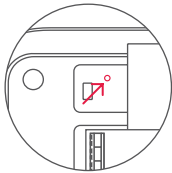

3. Betätigen Sie nun an der Zentrale den Sabotagekontakt. Zuerst gibt die Zentrale, danach die Außensirene einen Bestätigungston ab. Zusätzlich löst die Zentrale einen Manipulationsalarm aus! Halten Sie am besten eine Fernbedienung bereit, um den Alarm damit zu beenden (Alarmanlage unscharf schalten).


Anmerkung: Wenn die Außensirene bereits an der Zentrale angelernt wurde, gibt die Außensirene nach dem Betätigen des Sabotagekontakts zwei Bestätigungstöne aus. Achtung: Auch in diesem Fall erfolgt sofort ein Manipulationsalarm.

Ab jetzt signalisiert die Außensirene außen an Ihrem Haus jeden Alarm sowohl optisch als auch akustisch.

AUßENSIRENE OS901

5


tapHOME
HOMECONTROL THE EASY WAY

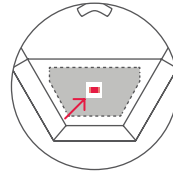


STATUSANZEIGE

Die Außensirene besitzt eine Status-LED. Diese ist bei unscharfem Zustand aus und blinkt alle 2 Sekunden, wenn sich die Alarmanlage im „scharf bei Abwesenheit“-Zustand und alle 5 Sekunden, wenn sich die Anlage im „scharf bei Anwesenheit“-Zustand befindet.


MONTAGE

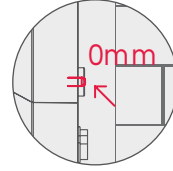

1. Prüfen Sie, ob am gewünschten Montageort der Sabotagekontakt an der Rückseite der Außensirene korrekt betätigt wird.

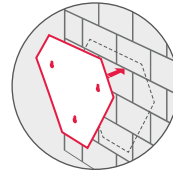

2. Zeichnen Sie mittels der Bohrschablone die Bohrlöcher an der Wand an.

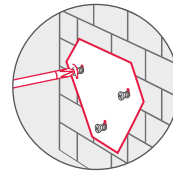


3. Montieren Sie die Dübel und drehen Sie die Schrauben soweit hinein, dass sie noch ca. 1 cm aus der Wand hervorstehen.


AUßENSIRENE OS901

6

tapHOME
HOMECONTROL THE EASY WAY

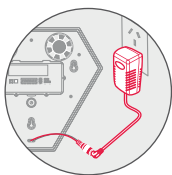

4. Verbinden Sie das Netzteil mit der Sirene und verlegen das Kabel entsprechend.

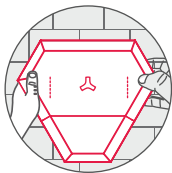

5. Montieren Sie die Außensirene an der Wand.

Anmerkung:

- Prüfen Sie bei der Montage, ob an dem gewünschte Montageort eine sichere Funkverbindung zwischen Zentrale und Außensirene möglich ist. Schalten Sie dazu am besten die Alarmanlage in den stummen Alarm und testen durch mehrmaliges Auslösen eines Alarms, ob die Außensirene diesen sicher empfängt und anzeigt (im stummen Modus nur durch die LED-Blitze)
- Wählen Sie einen Montageort, an dem die Außensirene im Winter nicht mit Schnee und Eis bedeckt werden kann.
- Zur Sicherstellung der Funktion sollte die Sirene regelmäßig getestet werden.

AUßENSIRENE OS901

7

tapHOME
HOMECONTROL THE EASY WAY



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	DC 12 V (über 230 V Netzteil)
Pufferbatterie	3,7 V, 2.200 mAh Li-Ion-Batterie
Stromaufnahme Standby	< 16 mA
Stromaufnahme Alarmfall	< 350 mA
Schalldruckpegel	typ. 115 dB / 3 m
Funkreichweite	ca. 80 m (im Freien)
Funkfrequenz	433 MHz
Gehäusematerial	ABS
Betriebsbedingungen	-20 – 55 °C < 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen	288 x 250 x 56,5 mm

Hiermit erklärt die EUROiSTYLE GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.taphome.de.

AUßENSIRENE OS901

8